

ご使用になられる前に必ずお読みください

## ■仕 様

この取扱説明書のマークについて

説明書中の「警告」は、重大な人身事故の原因となる危険を示します。  
説明書中の「注意」は、物損及び障害事故の原因となる危険を示します。  
このマークのついている説明文は、必ず守ってください。  
このマークのついている説明文は、行ってはいけない禁止事項です。

**警告**

★ □

**⚠ 注意**

**★**


## 各部の名称

(説明図は、一部を省略抽象化した図です。)

(不足している部品があった場合には、お買い上げ店または山田照明サービス受付窓口までご連絡ください。)

器具構成図

付属品

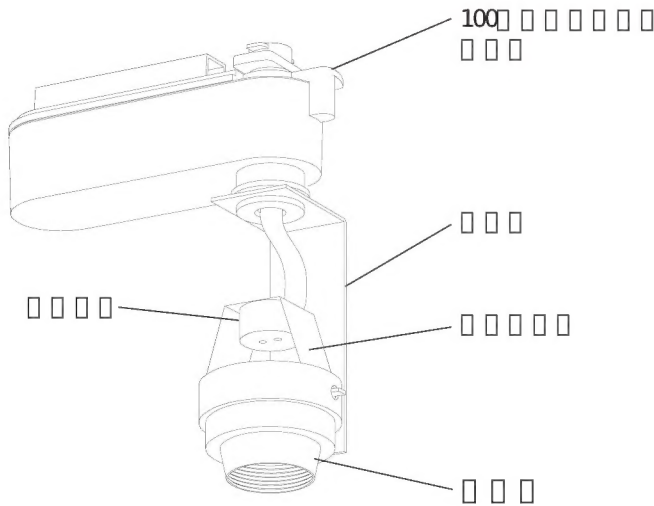

取扱説明書 (本書) . . . . . 1 枚



保証とアフターサービスについて (別紙) . . . . . 1 枚

## 取り付け場所の確認

### ⚠ 警告

器具の取り付けは、説明書に従い確実に行ってください。

★



この器具は TG-285, 286, 287 専用です。

★



器具が高温になります。使用台数の制限を守ってください。

TG285, 286, 287 5台まで


★



この器具は被照射面までの距離が決まっています。

被照射面までの距離を0.3m以上離して設置してください。

★

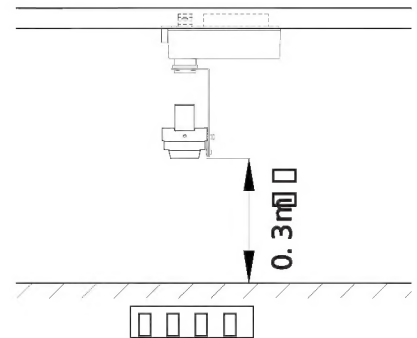

## 取り付け方

### ⚠ 注意


必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

器具の取り付けは、説明書に従い確実に行ってください。


★

### 1. 電球 (別売品) をセットします。


① ソケット台を図のようにつまんで取りはずします。

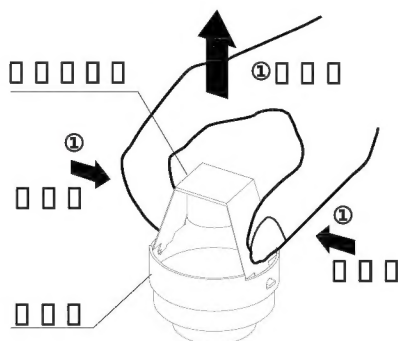

② 電球をソケットに差し込みます。

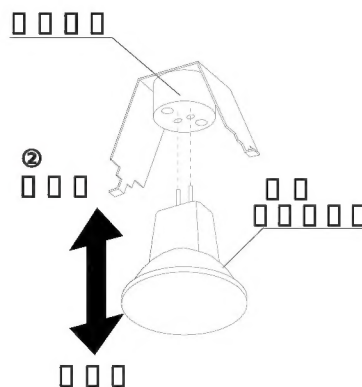


③ ソケット台をフードにセットします。

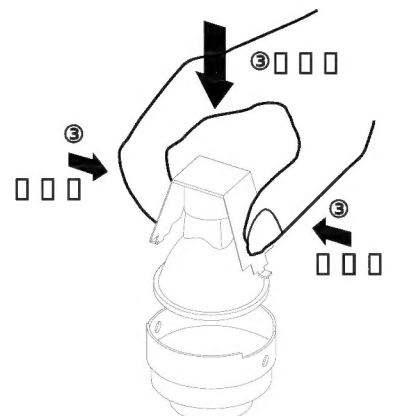


## 2. 器具を取り付けます。

A・Bの凹凸に合わせて、配線ダクト用プラグを専用本体内蔵配線ダクトへ差し込み、レバーを回して固定します。

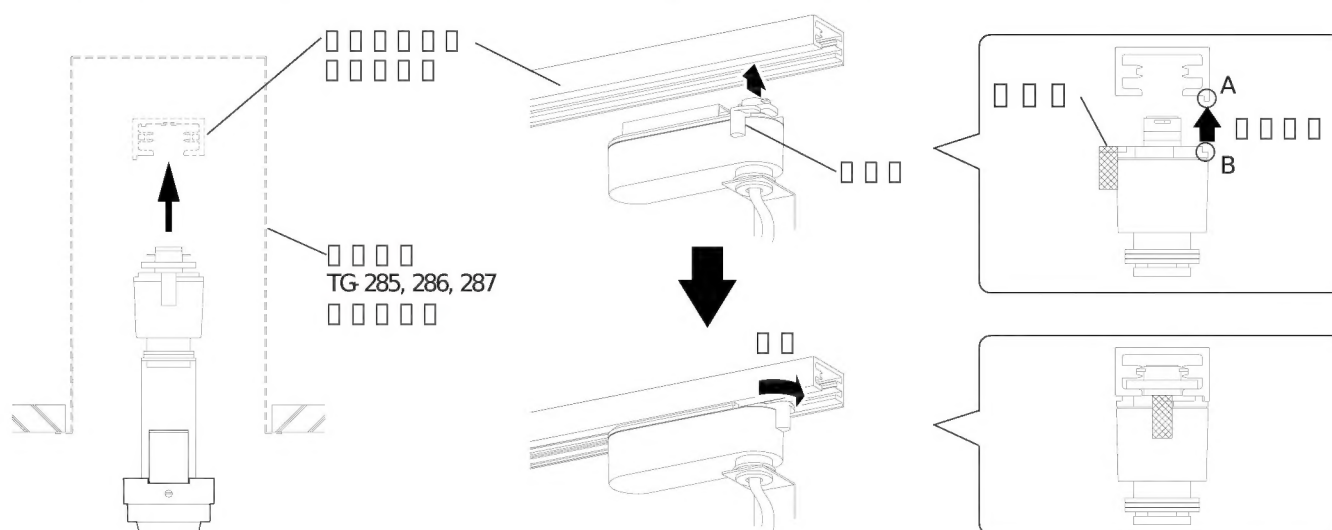

**⚠ 注意** ●配線ダクト用プラグが確実に取り付けられている事を確認してください。  
★器具の落下による「ケガ」の原因となります。


## 3. 照射方向を調整します。

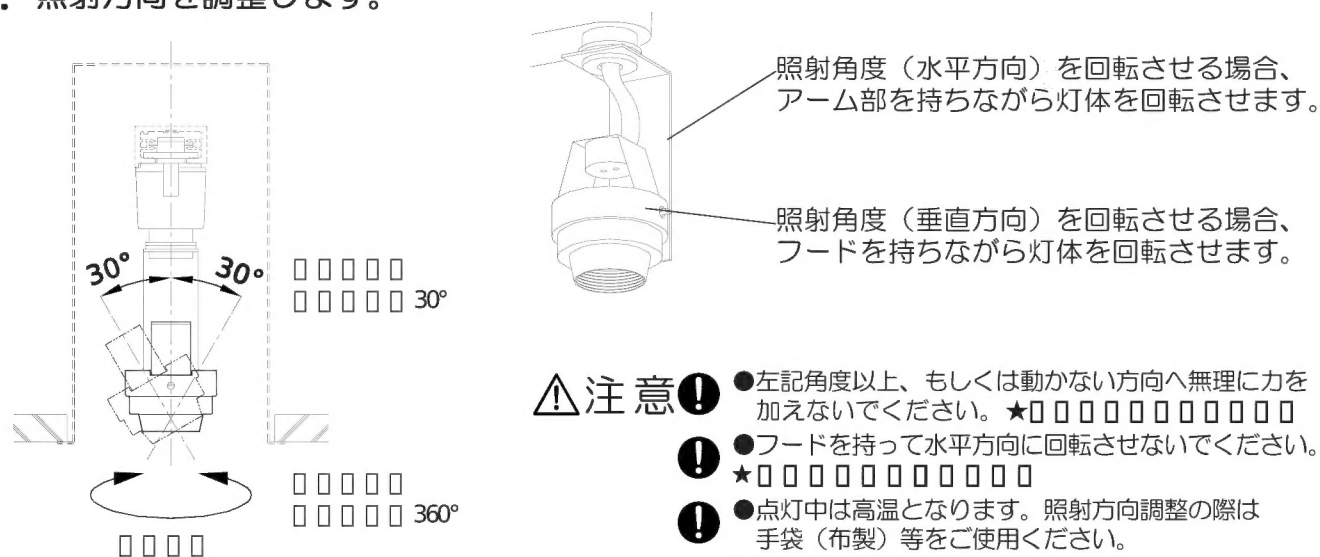

**⚠ 注意** ●左記角度以上、もしくは動かない方向へ無理に力を加えないでください。★  
●フードを持って水平方向に回転させないでください。★  
●点灯中は高温となります。照射方向調整の際は手袋（布製）等をご使用ください。★

## 4. 枠をセットします。

詳しくはTG 285, 286, 287の取扱い説明書を参照してください。

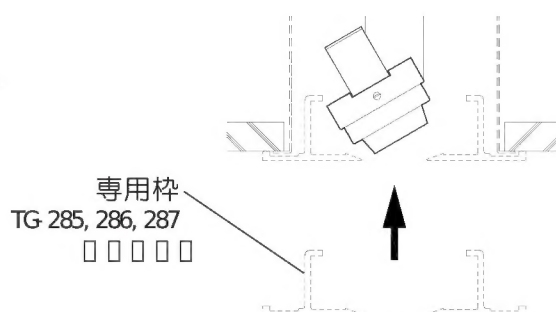

## スイッチ操作

スイッチにて「ON-OFF」操作を行います。



**⚠ 注意** **!** 必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

- ⚠ 注意**

- 

ご使用中、器具が普段と違った状態になりましたら直ちに使用を中止し、器具の品名（器具本体のラベルでご確認ください）、故障の状況、ご使用期間をご確認の上、お買い上げいただきました販売店、もしくは別紙の山田照明サービス受付窓口にご相談ください。